


5 - TELECOMANDI

La centrale è dotata di un ricevitore radio integrato con una memoria di 750 codici e 2 canali alla frequenza di 433,92 MHz con codifica LIFE Rolling Code e Auto code.

5.1 - Memorizzazione di un telecomando

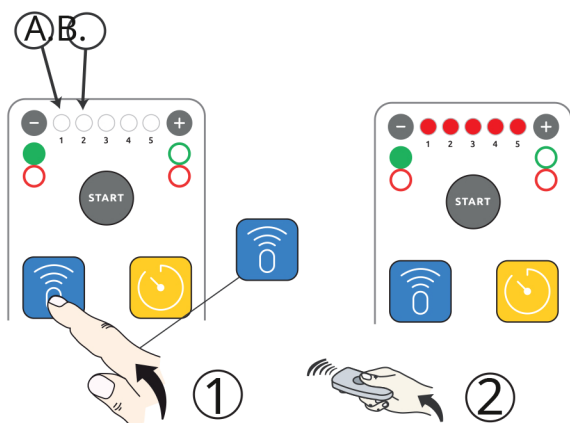

A - Apertura completa


- Premere il pulsante di impostazione del telecomando (blu, in alto a sinistra); si accenderanno la luce verde a sinistra sotto il pulsante "-" e la prima luce rossa (A) accanto al pulsante "-".
- Premere il pulsante del trasmettitore che si desidera programmare per l'apertura completa finché tutti e cinque i LED non si accendono.

B - Anta apertura pedonale N.1

- Premere due volte il pulsante di impostazione del telecomando (blu, in alto a sinistra); si accendono il LED verde sinistro sotto il pulsante "-" e il secondo LED rosso (B) accanto al pulsante "-".
- Premere il pulsante del trasmettitore che si desidera programmare per l'apertura pedonale fino all'accensione dei cinque led.


Attendere 20" o premere nuovamente il pulsante di impostazione sul telecomando per uscire dalla configurazione.

5.2 - Eliminazione di un telecomando

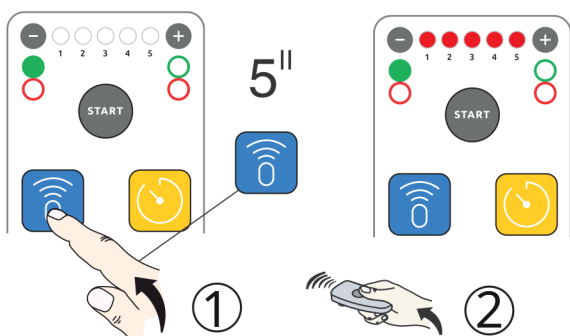

- Tenere premuto il pulsante di impostazione del telecomando (blu, in alto a sinistra) per 5 secondi finché il LED verde sinistro sotto il pulsante "-" non si accende e inizia a lampeggiare.
- Premere il pulsante del trasmettitore che si desidera eliminare finché tutti e cinque i LED non si accendono.

5.3 - Eliminazione di tutti i telecomandi

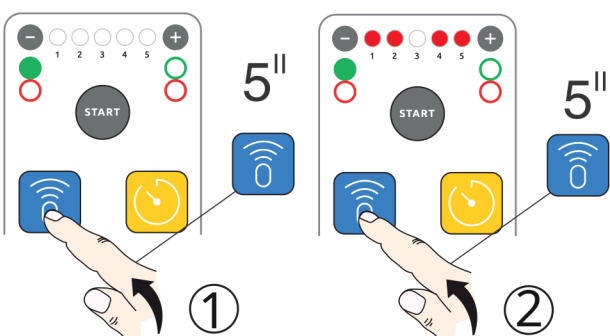

- Premere il pulsante di impostazione del telecomando (blu, in alto a sinistra) finché la luce verde a sinistra, situata sotto il pulsante "-", non si accende e inizia a lampeggiare.
- Premere e tenere nuovamente premuto il pulsante di selezione blu sul portachiavi per 5". Tutti i LED lampeggiano alternativamente.
- Non appena il lampeggiamento cessa, tutti i telecomandi sono stati cancellati correttamente.