




APRIMATIC TR2, TR4, TX2M e TX4M

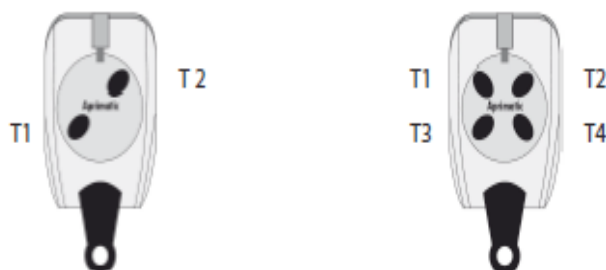

Per far funzionare il vostro telecomando, occorre codificarlo:

A. Codifica a partire da un telecomando già in servizio.

Prendere posizione accanto al ricevitore radio.

- 1) Premere contemporaneamente su tutti i tasti del telecomando già in funzione, finché il ricevitore trasmette un “bip” continuo.
- 2) Premere simultaneamente su tutti i tasti del telecomando. Il segnale acustico si interrompe per 1,5 secondo, convalidando la registrazione del nuovo telecomando.
- 3) Rilasciare tutti i tasti.
- 4) Premere su qualsiasi tasto del nuovo telecomando. Il segnale acustico deve interrompersi per 1,5 secondo, prima di riprendere. La fine del segnale acustico (nel giro di 30 secondi circa) annuncia la fine del periodo di registrazione.
- 5) Provare il vostro nuovo telecomando

NB: il ricevitore non riconosce il nuovo telecomando, se non si preme simultaneamente sulla totalità dei tasti.

B. Codifica a partire da un ricevitore radio.

- 1) Aprire il ricevitore radio della vostra installazione (è possibile individuarlo seguendo il filo dell’antenna).
- 2) Premere sul pulsante situato sulla scheda radio, per 2 secondi. Una spia si accende sulla scheda radio. Il ricevitore passa, a questo punto, in modo programmaione.



TELECOMANDO CANCELLO

Il vostro telecomando a portata di mano

MANUALE D'USO

- 3) Premere, per 1 secondo, sul pulsante 1 del vostro nuovo telecomando (si tratta del pulsante vicino alla lettera "A" di APRIMATIC). Occorre adoperare la stessa procedura per tutti i nuovi telecomandi.
- 4) Nel giro di 15 secondi circa, il LED della scheda radio si spegne, indicando il passaggio del ricevitore in modo ricezione normale.
- 5) Provare i vostri nuovi telecomandi
- 6) Rispegnere il ricevitore radio.