CARDIN: S437 TX2 e TX4

Codifica a partire da un telecomando già operativo:

AVVERTENZA: la registrazione di un telecomando supplementare in coproprietà è talvolta impossibile per colpa dei ricevitori bloccati.

Télécommande déjà en service.		Nouvelle télécommande.
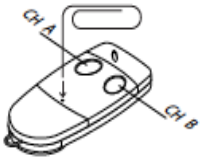 *2 touches : ATTENTION position canal A / B*	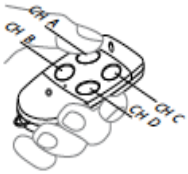 *4 touches : ATTENTION position touche canal A, B, C, D.*	

Prendere un telecomando già in uso ed uno nuovo. L'operazione vine eseguita mettendosi accanto al cancello.

1) Premere, con una graffetta, sul pulsante "nascosto" (piccolo foro sul telecomndo). Il ricevitore emette un breve bip acustico.
2) Premere su uno dei tasti già operativi. Il ricevitore emette un bip acustico breve e passa in modo "memorizzazione" per 5 secondi.
3) Prendere uno dei nuovi telecomandi e premere sul tasto da memorizzare. Il ricevitore emette 2 bip brevi, a conferma dell'avvenuta registrazione del nuovo telecomadno.

Il ricevitore rimane inattivo per 5 secondi, dopodiché emette un bip acustico lungo, indicando la fine del modo "memorizzazione".

Codifica a partire da un ricevitore radio:

1) Aprire i lo sportellino o le plastiche del ricevitore radio.
2) Mantenere premuto il pulsante "MEMO" sulla scheda radio, una spia si accende e lampeggia lentamente.
3) Prendere un nuovo telecomando e premere sul tasto da memorizzare: la spia

si spegne.

4) Rilasciare il pulsante “MEMO” ed il tasto del telecomando, la spia sulla scheda radio si rimette a lampeggiare.
5) Premere di nuovo sulla stesso tasto del telecomando, la spia si spegne convalidando la registrazione del telecomando.
6) Ripetere l’operazione per tutti i tasti e per tutti i telecomandi da registrare.