CHAMBERLAIN: 750EML e 751EML

Programmazione di un nuovo telecomando CHAMBERLAIN:

1) Mantenere premuto il pulsante del nuovo telecomando. Premere simultaneamente sul tasto "Smart" 2, situato sul retro della motorizzazione Chamberlain.

2) L'illuminazione dell'apre-porta si accende e si spegne immediatamente, quindi rilasciare il pulsante del telecomando. Se il pulsante del telecomando è rilasciato prima che la luce o il segnale luminoso lampeggino, il telecomando non viene registrato.

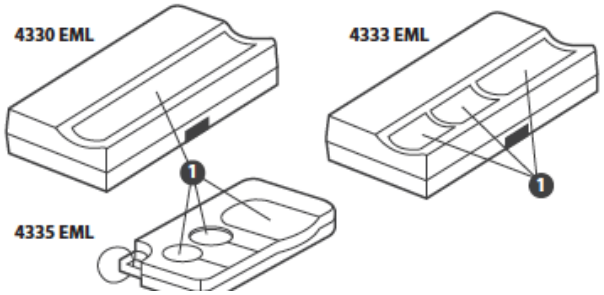

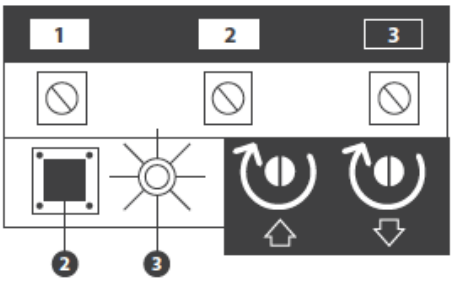

Per cancellare tutti i codici programmati:
Premere e mantenere premuto il pulsante "Smart" sul pannello di controllo dell'apre-porta, finché si spegne la spia verde sul lato 3 (circa 6 secondi). Tutti i codici memorizzati dall'apre-porta saranno cancellati.

Per riprogrammare l'apri-porta, ripetere le tappe 1 et 2 come indicato sotto:
Fate funzionare l'apri-porta soltanto quando riuscite a vedere interamente la porta, senza ostacoli e correttamente aggiustata.
Nessuno deve entrare, ne uscire dal garage, finché la porta è in movimento.
Non permettere ai bambini di manipulare il (i) pulsante (i), né il (i) telecomando (i).
Non lasciare i bambini giocare a prossimità.