HÖRMANN: HSE2 40 MHz, HSE2 868 e HSE2 BS 868 MHz

Come programmare il vootro Nuovo Telecomando

NOTA: Il vostro vecchio modello HÖRMANN HS1 o HS2 è obsoleto ed è sostituito dal nuovomodello HÖRMANN HSE2 della stessa frequenza. Il modello HS4 è sostituito dal nuovo HSM4. Impossibile copiare un modello normale a partire dal modello BS.

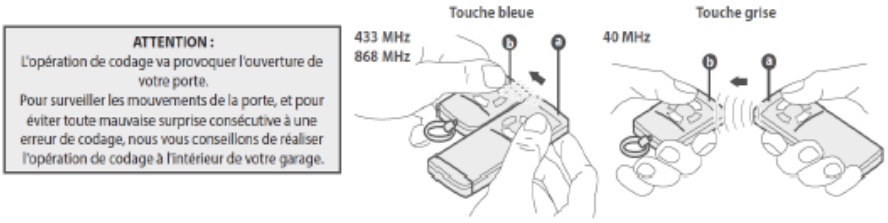

Codifica a partire da un telecomando con tasto blu o grigio già operativo:

1) Prendere in una mano un telecomando già in uso. Premere e mantenere premuto un tasto.
2) Prendere il vostro nuovo telecomando nell'altra mano e posizionare i due telecomandi:
   - per i telecomandi con tasti blu, “bordo a bordo”,
   - per i telecomandi con tasti verdi o grigi, “testa conto testa”.
3) Sul nuovo telecomando, mantenere premuto lo stesso tasto. Il LED del nuovo telecomando lampeggia lentamente per 4 secondi, poi più velocemente, indicando il successo della codifica. Rilasciare i tasti sui telecomandi.
4) Ripetere l'operazione con ciascun tasto del telecomando.
5) Provare il telecomando.

Codifica a partire da un ricevitore radio:

Per i telecomandi con tasto blu ogrigio.

AVVRTENZA: questa operazione annulla tutti i telecomandi registrati in precedenza suL ricevitore radio.

1) **Ricevitore radio della vostra motorizzazione (piccolo parallelepipedo grigio).**
2) Premere sul pulsante del ricevitore radio. Il LED del ricevitore si accende e

lampeggia lentamente.

3) Prendere il vostro nuovo telecomando e premere su un tasto per più di 5 secondi.
4) Il LED del ricevitore lampeggia più velocemente.
5) Rilasciare il tasto del telecomando, la spia del ricevitore lampeggia per alcuni secondi, prima di spegnersi.