SOMFY: TELIS-1-RTS WHITE e TELIS-4-RTS WHITE

Istruzioni per la programmazione dei telecomandi SOMFY:

Prova della prima messa in funzione : **avvertenza**, pilotare le serrande, uno per uno, onde evitare un errore di programmazione.

1) Mettere in moto una serranda, il motore ruota, per ½ secondo, in una direzione poi nell'altra.
2) Prendere un nuovo telecomando, premere contemporaneamente sui pulsanti, su e giù. L'otturatore ruota, per ½ secondo, in una direzione poi nell'altra.
3) Questo telecomando controlla ora la serranda e consente di eseguire le seguenti operazioni:

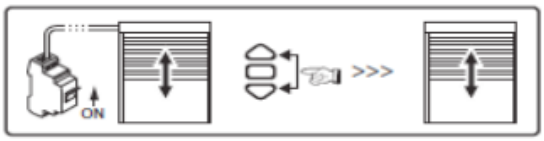

Verifica del senso di rotazione della serranda :
a. se la serranda si alza, passare alla fase successiva,
b. se la serranda si abbassa, invertire il senso di rotazione, premendo sul tasto "STOP" del telecomando, per almeno 2 secondi.

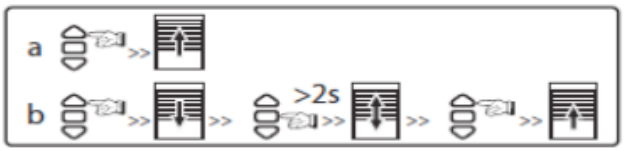

NOTA : la posizione dei pulsanti “PROG” sui telecomandi, vedere lo schema:



Programmazione del primo telecomando:

Premere, per 1 secondo circa, sul pulsante "PROG" del telecomando. L'otturatore ruota, per ½ secondi circa, in una direzione poi nell'altra.
A questo punto, il vostro telecomando è programmato.

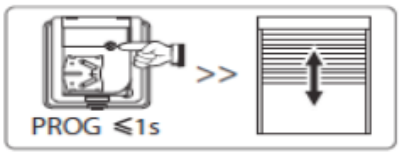

Programmazione di un nuovo telecomando, a partire da un telecomando già programmato (usare un telecomando registrato su una sola serranda per l’operazione):

1) Prendere un telecomado già operativo, premere, per circa 3 secondi, sul pulsante "PROG" di questo telecomando. La serranda gira, per ½ secondo, in

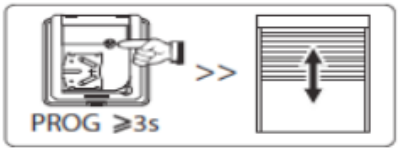

un senso poi nell’altro.

2) Prendere un telecomado già operativo, premere, per 1 secondo, sul pulsante "PROG" del nuovo telecomando. La serranda gira, per ½ secondo, in un senso poi nell’altro.

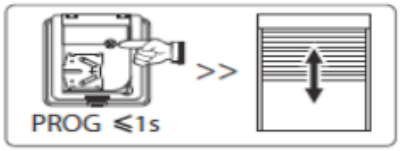

3) Onde ottenere un pilotaggio generale con il nuovo telecomando, occorre ripetere le operazioni di programmazione per ogni serranda interessata.

Cancellazione di tutta la programmazione:

AVVERTENZA : interrompere l'alimentazione, serranda per serranda, onde evitare una falsa decodifica.

1) Interrompere l'alimentazione della serranda, per 2 secondi.
2) Ristabilire l'alimentazione della serranda, per 7 secondi.
3) Interrompere l'alimentazione della serranda, per 2 secondi.
4) Ristabilire l'alimentazione della serranda, il motore esegue una rotazione di 5 secondi.

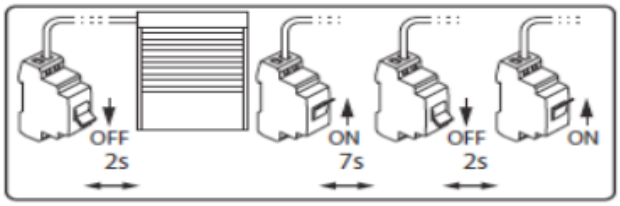

Prendere un telecomando e premere, per oltre 7 secondi, sul pulsante "PROG" del trasmettitore del telecomando individuale.
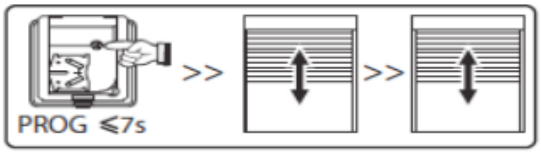
La serranda esegue una prima rotazione , di ½ secondo, in una direzione poi nell'altra. Dopodiché, alcuni secondi più tardi, una seconda rotazione nei due sensi, a conferma del successo del RAZ.