
MANUALE D'USO


CARDIN S27-1M e S27-2M

1) Aprire un telecomando già in funzione sull'installazione. Individuare la posizione dei "dip-switches".

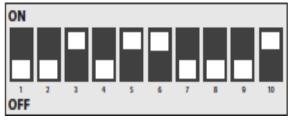

Esempio di codifica di un telecomando già in uso:

2) Aprire il nuovo telecomando. Sistemare i "dip-switches". del nuovo telecomando nella stessa posizione.

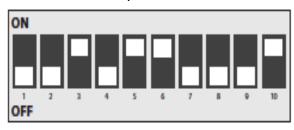

3) Provare il vostro nuovo telecomando. Richiudere il telecomando.