BFT: BRCB02, BRCB 04, Mitto 2A, Mitto 4A, Mitto 2M e Mitto 4M

Registrazione dei telecomandi BFT su un armadio di comando elettronico BFT:

Ogni telecomando ha un codice unico e l'operazione deve essere ripetuta con ogni nuovo telecomando.

	Action	Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide
1	Appuyer 2 fois sur la touche OK	PArAM
2	Appuyer 2 fois sur la touche -	RAd lo
3	Appuyer 1 fois sur la touche OK	AdJ StArt
4	Appuyer 1 fois sur la touche OK	ToUchE cAchEE
5	Appuyer simultanément sur les 2 touches T1 et T2 jusqu'à l'allumage du voyant de la télécommande.	
	Ancien modèle : (Avec le petit trou au dos de la télécommande) *Appuyer avec un trombone sur la touche cachée de la nouvelle télécommande*	
	Assistance conseil portail automatique : tel 0899 158 148 (1.35€/appel - 0.34€/minute)	
	Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide	**: rELAchEr**
6	Relâcher les 2 touches. ou **Ancien modèle :** Relâcher la touche cachée.	
	Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide	**: ToUchE dES IrEE**
7	Appuyer sur la touche à enregistrer sur la nouvelle télécommande. (ici en principe la touche T1 pour le premier canal)	MITTO 2-4 T2 T1 T4 T3
	Lecture sur l'afficheur à cristaux liquide	**: Ok N°- puis AdJ StArt**
8	Le message « AdJ Start » signifie la réussite de l'opération	
	Reprendre l'opération au point 4 pour enregistrer une autre télécommande ou attendre 20 secondes le retour du fonctionnement de l'armoire en mode normal.	
	Enregistrement du 2° canal : Reprendre juste avant le point 4	
	Appuyer sur la touche [-]une ou plusieurs fois, pour faire apparaître le message :	AdJ StArt
	Appuyer 1 fois sur la touche OK	AdJ 2cAn
	Reprendre la programmation au point 4	ToUchE cAchEE

Registrazine dei telecomandi su un ricevitore BFT Clonix:

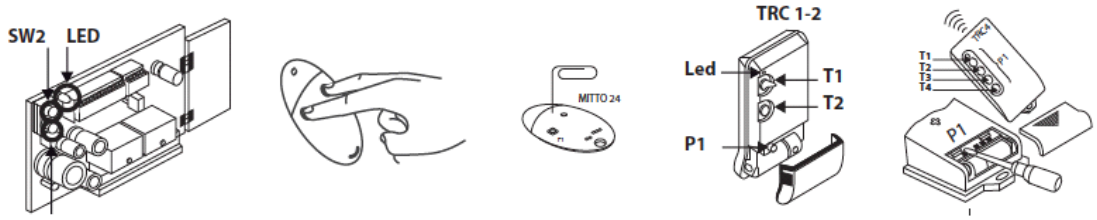

SW1

- Aprire il ricevitore radio (seguire 1 dell'antenna radio, per individuare il ricevitore radio).
- Premere una volta sul tasto SW1 del ricevitore radio. Il LED del ricevitore radio lampeggia.
- Premere simultaneamente sui 2 tasti del nuovo telecomando, finché il LED del ricevitore rimane acceo fisso. Vecchio modello: premere sul tasto nascosto P1.
- Premere sul tasto T1 del nuovo telecomando, finché il LED ricomincia a lampeggiare.
- Attendere che il LED si spegne.

Registrazione del secondo tasto:
Riprendere la procedura dal punto 1, premendo su SW2 anziché su SW1 e sul tasto T2 invece del tasto T1.