CRAWFORD/NORMSTAHL: T433-4

REGISTRAZIONE DI UN NUOVO TELECOMANDO:

1

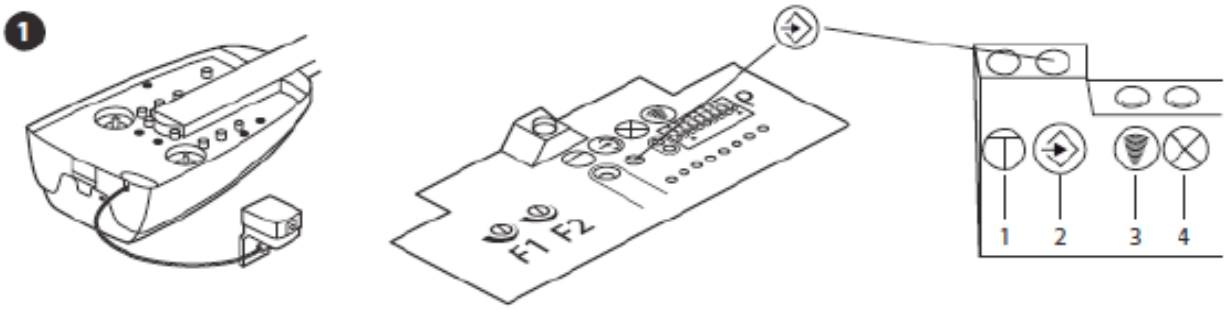

Repérer la touche sur le moteur CRAWFORD (soit à l'arrière du moteur soit en démontant le capot du moteur).
Enfoncer brièvement la touche, puis relâcher. Le voyant s'allume.

2

Notice modèle déposé ® reproduction intégrale sans aucune modification autorisé. PAC 2010

Prendre la nouvelle télécommance et tenir enfoncé une des touche plus de 2 secondes.
Le voyant clignote 1 fois, signifiant la réussite de l'opération.

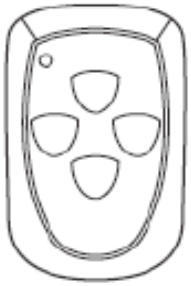

3 Attendre 10 secondes, puis tester votre nouvelle télécommande.

Déprogrammation de toutes les télécommandes.
Tenir enfoncer la touche plus de 5 secondes.
Le voyant se met à clignoter puis s'éteint, signifiant la réussite de l'opération.

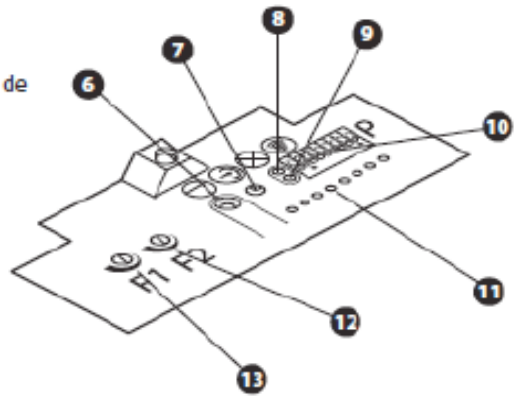

6. Bouton Marche / Arrêt.
7. Bouton programmation.
8. LED verte.
9. LED rouge.
10. DIP Switch 1 à 8.
11. Chemin de LED 1 à 8.
12. Potentiomètre réglage force en ouverture.
13. Potentiomètre réglage force en fermeture.