MOTOSTAR: CLICK 4M, RE532 e RE534

Programmazione di un nuovo telecomando:

1) Premere in modo continuo sul primo pulsante del nuovo telecomando, finché il LED si accende in modo permanente (circa 7 secondi).

2) Dopodiché, rilasciare il pulsante: disponete di 10 secondi per registrare il segnale.

3) Posizionare il “naso” del vostro vecchio telecomando contro il “basso” del nuovo telecomando.

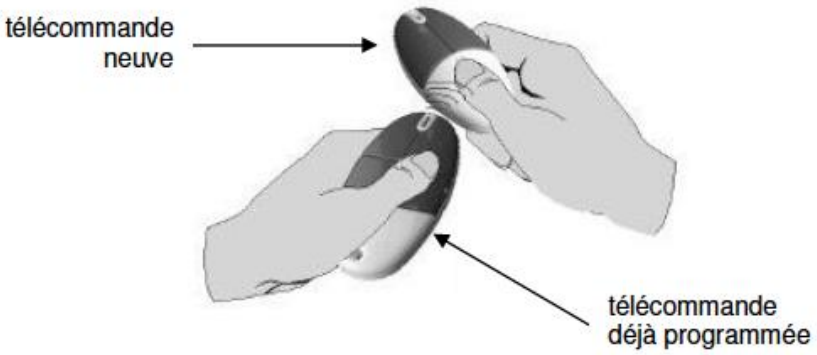

4) Premere sul primo pulsante del vostro vecchio telecomando. Il nuovo telecomando lampeggia 3 volte: l’operazione è riuscita.

5) Rilasciare tutto e riprendere la stessa procedura per ogni pulsante.

6) Provare il vostro telecomando.