NOTICE SOMFY : SIMINOR 433 NLT2 _ SOMFY SIMINOR 433 NLT4

Ogni telecomando viene regisrato individualmente sulla motorizzazione (16 telecomandi massimo)

Registrazione di un telecomando su una motorizzazione S200 anteriore al 2001:

1) Mettere il cancello in posizione “chiuso”.
2) Aprire il coperchio che contiene l’armadio di comando.
3) Premere sul pulsante per l'auto programmazione, il LED verde si accende.
4) Rilascire l’interruttore, il LED verde inzia a lampeggiare.

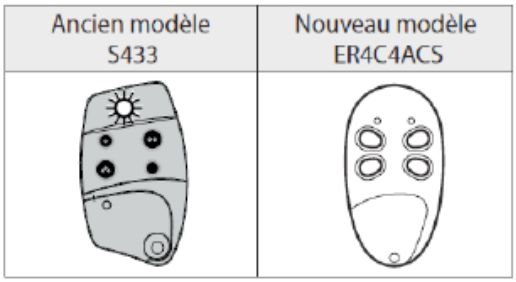

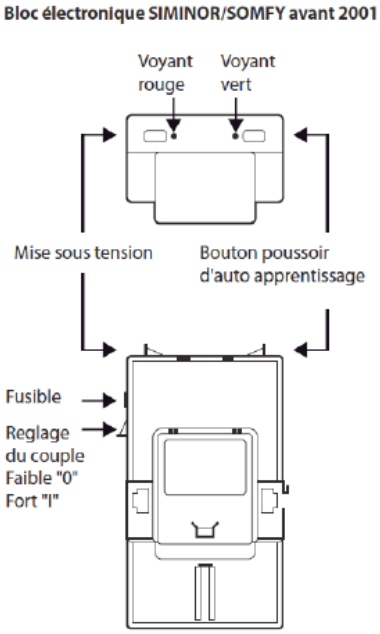

A. Prendere il vostro nuovo telecomando:

.

1) Premere sul pulsante che avete destinato all'apertura totale. Il cancello si apre senza rallentare fino alla fine. Il LED verde si spegne
2) Premere nuovamente sullo stesso pulsante, il LED verde lampeggia durante l’impulso, le anti si chiudono senza rallentare. Il LED si spegne.
3) Sul nuovo telecomando, premere sul pulsante che avete destinato all'apertura parziale. L’ante di copertura (o il lato principale) parte in aprtura, per rallentare solo a fine corsa.

4) Premere di nuovo sullo stesso pulsante, l'ante si chiude con un rallentamento a fine chiusura.
5) Ripetere la procedura dal punto A per tutti i nuovi telecomandi.
6) Per arrestare l'auto programmazione : interrompere l'alimentazione, per almeno 10 secondi, con il pulsante "modo accensione".

NOTA : Non premere su alcun pulsante, per più di 2 secondi, l'auto codifica si ferma automaticamente.

Cancellazione di tuttii i telecomandi registrati:

1) Spegnere tutta la parte elettronica, tramite il pulsante "modo accensione".
2) Mantenere premuto il pulsante di auto programmazione.
3) Accendere tutta la parte elettronica, tramite il pulsante "modo accensione", senza rilasciare il pulsante di auto programmazione, il LED verde si accende.
4) Mantenere premuto il pulsante di auto programmazione, fino all'estinzione del LED verde, dopodiché rilasciarloarlo.

AVVERTENZA : per una nuova programmazione con una nuova chiusura automatica, meglio riferirsi alle istruzioni d'origine della motorizzazione S200.

Registrazione di un telecomando su una motorizzazione S200 dopo il 2001:

- Ouvrir le capot qui contient l'armoire de commande électronique, B1 est sur ON, V1 est allumé.	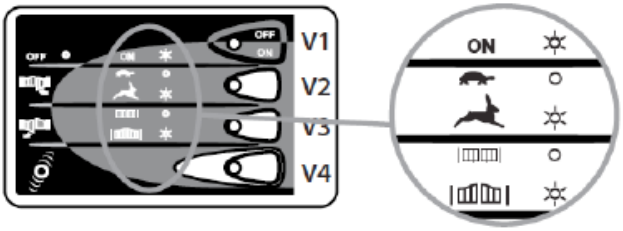
- Maintenir appuyé la 1° touche de la nouvelle télécommande. Le voyant de l'émetteur clignote ainsi que le voyant V4 du boîtier de commande. Sans relâcher la touche de l'émetteur, appuyer sur B4. V4 reste allumé fixe pendant 2 secondes et clignote.	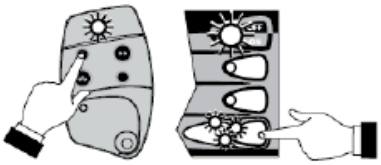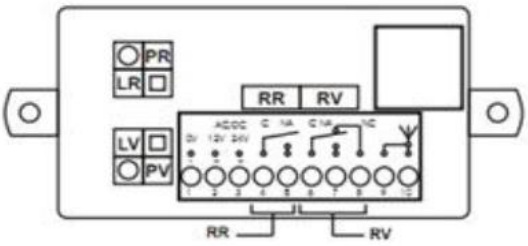
Relâcher tout. Tester votre nouvelle télécommande. Réaliser ces opérations pour toutes les télécommandes à mémoriser.	
Annulation de toutes les télécommandes préalablement enregistrées. - Mettre B1 sur OFF, V1 est éteint. - Maintenir appuyé B4 puis sans le relâcher appuyer sur B1. V1 et V4 s'allument. - Relâcher B1, V4 s'allume. - Attendre l'extinction de V4 pour relâcher B4. Tous les émetteurs sont alors supprimés.